

CORRECTA INSTALACIÓN DE GABINETES PARA ACOMETIDAS SUBTERRÁNEAS

ATENCIÓN

La instalación y operación de este gabinete y sus componentes debe ser realizado por personal idóneo y tomando las medidas de seguridad necesarias para este tipo de equipo.

La garantía de este gabinete y sus componentes expira cuando el uso no sea para el que fue diseñado, la maniobra no sea correcta o si cualquiera de sus componentes es manipulado o desarmado, más allá de lo necesario para su conexión y maniobra.

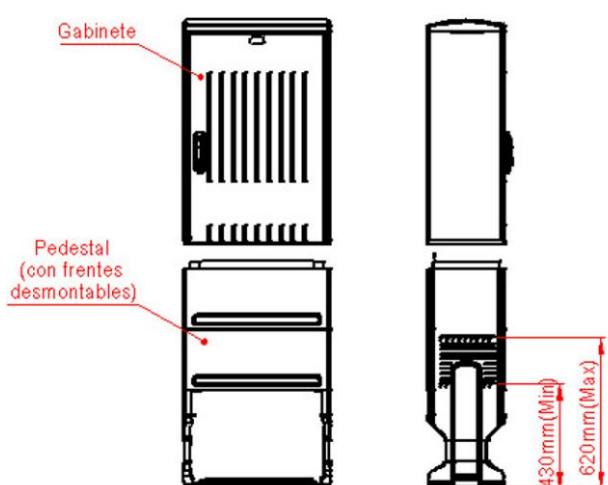


FIG 1

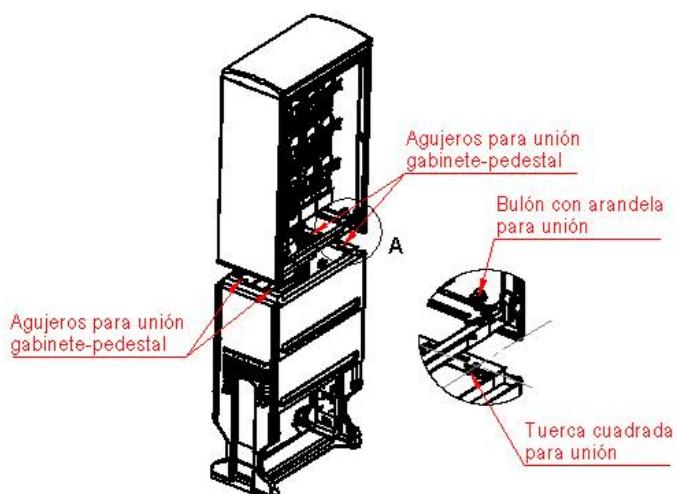


FIG 2

PROCEDIMIENTO

1. Verificar que el lugar de instalación se encuentre libre de obstáculos y sea de fácil acceso.
2. Asegurarse de que la superficie de montaje esté nivelada y firme.
3. Abrir la puerta del gabinete y verificar que todos los componentes estén incluidos.
4. Instalar el pedestal o base de montaje en la superficie designada verificando la profundidad de enclavamiento recomendada. (Fig.1)
5. Colocar el gabinete en el pedestal y asegurarlo con los tornillos colocados en la parte superior del mismo. (Fig.2)
6. Conectar los cables eléctricos según el diagrama de conexión proporcionado por la compañía distribuidora de electricidad.
7. Verificar que todas las conexiones tengan el torque adecuado.
8. Cerrar la puerta del gabinete y asegúrala con la cerradura.

MANTENIMIENTO

1. Verificar periódicamente que el gabinete esté limpio y libre de polvo.
2. Revisar las conexiones eléctricas para asegurar que mantengan el torque adecuado.
3. Verificar que no haya signos de desgaste o daño en los componentes.
4. Realizar pruebas de funcionamiento periódicas para asegurar que el gabinete esté funcionando correctamente.
5. Reemplazar cualquier componente dañado o desgastado.
6. Realiza una limpieza profunda del gabinete cada 6 meses.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Toda intervención en el gabinete debe ser realizada por personal capacitado
2. No operar el gabinete sin los elementos de protección correspondientes y tomando las medidas de seguridad apropiadas.
3. Asegurarse que el gabinete esté instalado en un lugar seguro y accesible.
4. No sobrecargar el gabinete con cables o componentes adicionales.
5. No realizar modificaciones no autorizadas en el gabinete.